



Instrucciones de montaje para paneles acústicos

Para la instalación de los paneles, en general necesitarás lo siguiente:

pegamento, pistola de pegamento, sierra (sierra manual o sierra circular), taladro/atornillador, tornillos para paneles FibroTech, cinta métrica y lápiz.

Se recomienda usar guantes de algodón durante la instalación. Ten en cuenta que, debido a la cantidad de madera en los paneles acústicos, pueden tener un ligero olor a "madera". Por lo tanto, recomendamos que se aclimaten antes del montaje. Déjalos durante 48 horas en un garaje, cochera o bajo algún otro tipo de cubierta.

- 1: Empieza con la medición. Elige en qué dirección deseas colocar los paneles, vertical u horizontalmente. Recuerda usar nivel y plomada. Asegúrate también de revisar siempre la calidad antes de la instalación. Examina sobre qué superficie se montarán los paneles. Es importante que la superficie esté seca, limpia, uniforme y estable.
- 2: Todos los paneles FibroTech pueden ajustarse o cortarse en altura serrando desde la parte trasera con una hoja de dientes finos. Después de serrar, lija ligeramente con papel de lija. El ajuste del ancho se realiza con un cúter, cortando el soporte de poliéster por la parte trasera.
- 3: Para la instalación en pared, utiliza pegamento aplicándolo en puntos en la parte trasera, o utiliza tornillos que se atornillan desde la parte frontal, entre las láminas a través del poliéster. Al instalar los paneles en el techo, siempre se deben utilizar tanto tornillos como pegamento. Al montar paneles FibroTech UNIKA en espacios donde la humedad del aire sea superior al 55 %, los extremos de las láminas deben sellarse con barniz.
- 4: Los paneles FibroTech están fabricados con lado izquierdo y derecho (borde de lámina y borde de poliéster), de modo que pueden montarse uno junto al otro sin uniones visibles. Ensambla los paneles colocando el borde de las láminas contra el borde de poliéster, hasta que haya la misma distancia entre las láminas.

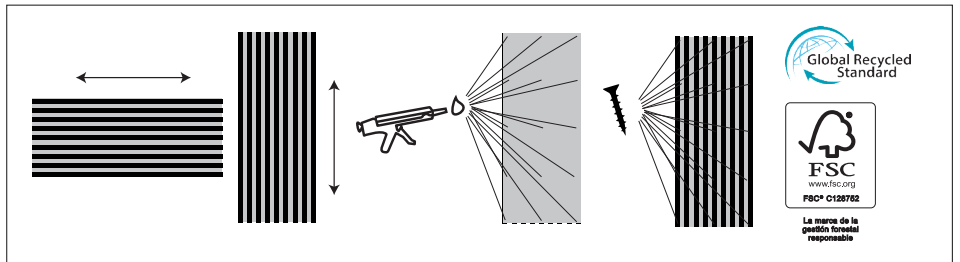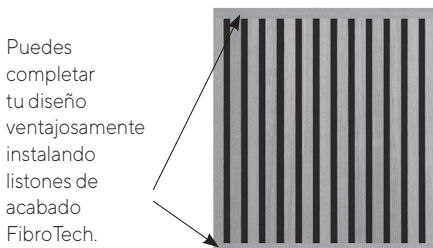

Producto	Medidas del panel	Grosor del panel	Ancho de las láminas	Distancia entre las láminas	Número de tornillos	Distancia entre rastreles	Apto para limpieza con paño
PREMIUM	605 x 2440 mm	22 mm	25 mm	15 mm	15 uds.	600 mm	
PROFF	605 x 3000 mm	22 mm	25 mm	15 mm	18 uds.	600 mm	
SQUARE	520 x 520 mm	22 mm	25 mm	15 mm	4 uds.	-	
QUANTI	520 x 2440 mm	18 mm	27 mm	13 mm	15 uds.	520 mm	
QUANTI SQUARE	520 x 520 mm	18 mm	27 mm	13 mm	4 uds.	-	
QUANTI PROFF	520 x 3000 mm	18 mm	27 mm	13 mm	18 uds.	520 mm	
UNIKA 25	600 x 2440 mm	22 mm	25 mm	15 mm	15 uds.	600 mm	✓
UNIKA 35	600 x 2440 mm	22 mm	35 mm	15 mm	15 uds.	600 mm	✓
LIGHT ACOUSTIC	600 x 2500 mm	9 mm	25 mm	15 mm	15 uds.	600 mm	
STONE	520 x 2440 mm	18 mm	25 mm	15 mm	15 uds.	520 mm	
DECOR	520 x 2440 mm	12 mm	27 mm	13 mm	15 uds.	520 mm	
PROFF SIGNATUR	605 x 3000 mm	22 mm	25 mm	15 mm	18 uds.	600 mm	